



【コーティング剤塗布】




専用スポンジでムラや隙間の出来ないように塗布します。

重要

必ず、かすれない様にコート剤を塗布してください。

【拭き取り・仕上げ】

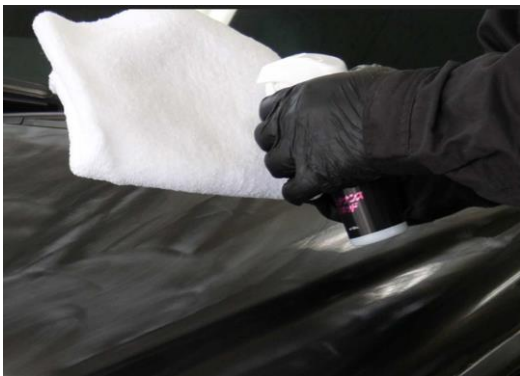

重要

塗布後、白く乾燥してきたら、ホワイテMFクロスに疎水メンテナンスリキッドをスプレーして完全に拭き上げてください。

【目安:ボンネット拭き上げに、クロスへ2〜3ショット】

(目安:夏2〜5分/冬10〜15分)

コーティング剤の塗布後、長時間の放置は厳禁です。
コート剤が乾燥しすぎることによって、拭き取りが困難になりますので十分ご注意ください。

【最終チェック】



ムラに気付いた場合、拭き取りクロスで再度よく拭き上げて下さい。

解消しない場合は、コート剤を再度その部分に塗布し、乾かないうちに直ぐふき取ることで解消できます。

施工後、数時間経過するとムラの解消に研磨作業が必要になりますので特に最終チェックはご注意ください。

- ・残った液剤は再使用できません。破棄してください。

施工後の注意点

- ・施工後、6時間は雨や水が当たらないように注意して下さい。シミの原因となります。