



【コーティング剤塗布】




専用スポンジでムラや隙間の出来ないように1パネル毎塗布します。
(冬期は1分ほど乾燥させてください。夏場は乾燥前に拭き上げる)

重要

必ず、かすれない様にコート剤を塗布してください。
※特にかすれ易くなっています。

【拭き取り・仕上げ】

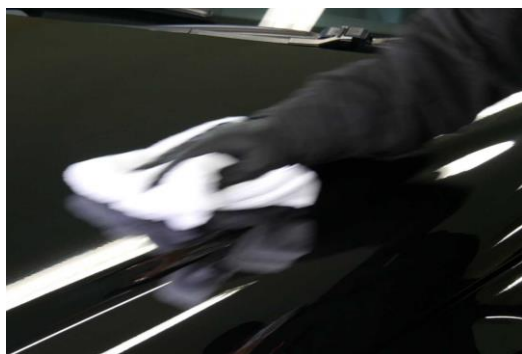

1パネル毎に塗布したら、ホワイトMFクロスで拭き上げていきます。

重要

※塗布後、乾燥しても白くなりません

夏場は特に乾燥が速くなりますので乾く前に拭き上げて下さい。

※広い面積に塗布しますと拭き取りが困難になりますので 1パネルごとに塗布・拭き取りを行って下さい。

コーティング剤の塗布後、長時間の放置は厳禁です。

コート剤が乾燥しすぎることによって、拭き取りが困難になりますので十分ご注意ください。

【最終チェック】



ムラに気付いた場合、拭き取りクロスで再度よく拭き上げて下さい。

解消しない場合は、コート剤を再度その部分に塗布し、乾かないうちに直ぐふき取ることで解消できます。

施工後、数時間経過するとムラの解消に研磨作業が必要になりますので、特に最終チェックはご注意ください。

- ・残った液剤は再使用できません。破棄してください。

施工後の注意点

- ・施工後、6時間は雨や水が当たらないように注意して下さい。シミの原因となります。