



【コーティング剤塗布】



専用スポンジでムラや隙間の出来ないように塗布します。

重要

必ず、かすれない様にコート剤を塗布してください。

【拭き取り・仕上げ】



重要


塗布後、白く乾燥してきたら、専用クロス(ブルー)で拭き上げていきます。(目安:夏1～2分 / 冬10～15分)

※淡色車は分かりにくいので、十分に注意してください。

夏場は特に乾燥が速くなりますので注意してください。

コーティング剤の塗布後、長時間の放置は厳禁です。
コート剤が乾燥しすぎることによって、拭き取りが困難になりますので十分ご注意ください。

【最終チェック】

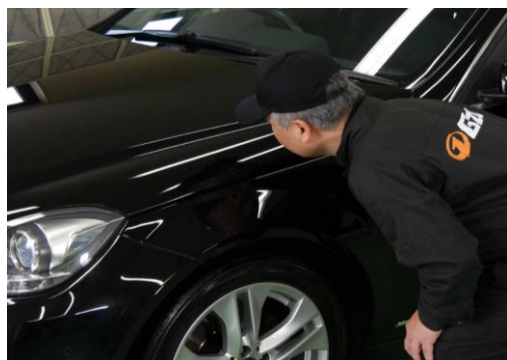

ムラに気付いた場合、拭き取りクロスで再度よく拭き上げて下さい。
解消しない場合は、コート剤を再度その部分に塗布し、乾かないうちに直ぐふき取ることで解消できます。

施工後、数時間経過するとムラの解消に研磨作業が必要になりますので、特に最終チェックはご注意ください。

・残った液剤は再使用できません。破棄してください。

施工後の注意点

・施工後、6時間は雨や水が当たらないように注意して下さい。シミの原因となります。